GEBRUIKSAANWIJZING
MODE ‘D EMPLOI
MPA-80 / 90

MOBIELE VERSTERKER met ipod dock
Système de SONORISATION avec Ipod dock

Alecto®
Professional audio

Inhoudsopgave

FUNCTIES 3

VOOR GEBRUIK 4
Accu 4

INSTELLINGEN VERSTERKER
Power schakelaar 5
IPOD houder 5
Mastervolume 5
AUX volumeregeling 5
Microfoon volumeregeling 5

ONDERHOUDVRIJE ACCU 6

EXTRA UITBREIDING
Extra luidspreker 7
Aansluit gegevens extra luidspreker 7

WAARSCHUWING EN ONDERHOUD
Algemeen 8
Batterijen/accus 8
Milieu 8

GARANTIEBEWIJS 9

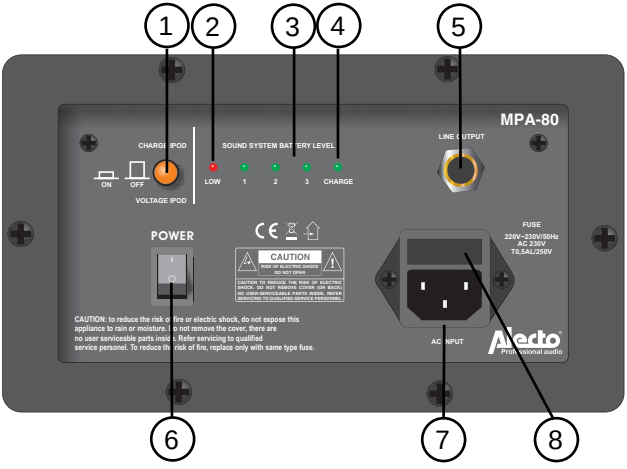

FUNCTIES

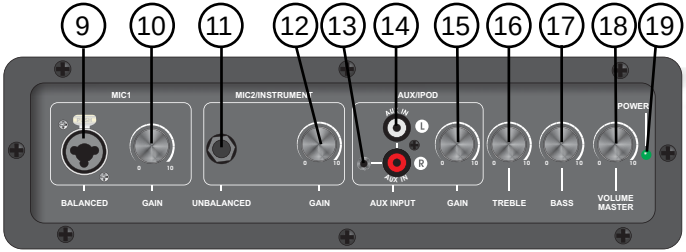

1. Power schakelaar voor voeding of laden van Ipod via ipod-aansluiting
2. Interne accu indicatie lage capaciteit. (laadt de accu bij)
3. Interne accu indicatie capaciteit accu.
4. Laden indicatie. (licht op tijdens het laden van de interne accu
5. Line output. Geluidsuitgang voor naar een ander extra versterker.
6. Power schakelaar om de MPA-80/90 aan of uit te zetten
7. Voedingsaansluiting voor netspanning.
8. Netspanning zekering. (vervangen voor zekering met dezelfde waarde)
9. Microfoon ingang voor XLR of jack plug (6.3mm). (Microfoon 1)
10. Microfoon volumeregelaar (mic1)
11. Microfoon ingang of instrument voor jack plug (6.3mm). (Microfoon 2)
12. Microfoon volumeregelaar (mic2/instrument)
13. 3.5mm jack ingang voor externe geluidsbron
14. Cinch ingang voor externe geluidsbron
15. Volumeregelaar voor input 13, 14 en Ipod aansluiting
16. Hoge tonen regelaar
17. Lage tonen regelaar
18. Hoofd volumeregelaar (master volume)
19. Power indicatie LED.
20. Stelschroef IPOD houder
21. IPOD houder
22. Aansluitplug voor IPOD of IPHONE

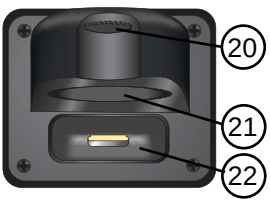

Statief

Statief is optioneel

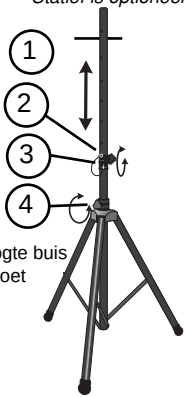

1: Hoogte buis
2: Borg pen
3: Borg bout van hoogte buis
4: Borg bout statief voet

VOOR GEBRUIK

De MPA-80/90 functioneert op de ingebouwde accu mits deze goed is opgeladen. Mocht de accu onvoldoende zijn geladen, dan kan de versterker functioneren op het lichtnet waarbij tevens de accu wordt opgeladen.

ACCU:
Voordat u deze mobiele PA set kunt gebruiken dient u als eerste de interne accu op te laden. U kunt de set opladen met het meegeleverde netsnoer (230V). Mits het netsnoer is aangesloten op het lichtnet zal ook tijdens gebruik de accu worden opgeladen.

Advies:
Laat de MPA-80/90 middels het netsnoer aan het lichtnet gekoppeld staan. De accu worden dan middels druppelladen altijd netjes op spanning gehouden en de versterker is altijd klaar voor gebruik. De levensduur van accu zal hierdoor worden verlengd.

De oplaadtijd van de accu is 8 uur. Bij een lege accu duurt het ruim een uur voordat u de MPA-80/90 op alleen op de accu kunt laten functioneren.
LET OP: de versterker zal dan maar voor korte duur functioneren.

Als de accu helemaal opgeladen is, dan kan de MPA-80/90 ongeveer 16 uur op de accu functioneren. De gebruiksduur is ook afhankelijk van het gekozen geluidsvolume. Als tijdens gebruik de ‘LOW LED’ rood oplicht, moet de accu opgeladen worden.

INSTELLINGEN VERSTERKER

POWER SCHAKELAAR:
Met de power schakelaar kunt u de versterker aan of uit zetten.

IPOD HOUDER
Plaats een IPOD of IPHONE in de IPOD houder.
Met de mechanische regelaar kunt u de IPOD stabiel op de IPOD aansluiting plaatsen. Stel de mechanische regelaar bij zodat de IPOD echt stabiel staat.

Met de "**VOLUME AUX/IPOD**" volumeregelaar kan het volume van de IPOD worden geregeld.

Als de IPOD Charge of Voltage schakelaar op ON staat, zal de IPOD spanning krijgen en de IPOD accu wordt bijgeladen. De IPOD zal tijdens het spelen van de MPA-80/90 altijd voorzien zijn van voeding.

MASTERVOLUME:
Met de master volumeregelaar kunt u het totale geluidsvolume van de set regelen. Als deze volumeregelaar uit staat (linksom) dan zal de set geen geluid produceren. LET OP: Draai deze regelaar voordat u de set aanzet geheel linksom om te voorkomen dat het geluidsvolume te hoog is.

Op de MPA-80/90 kan losse apparatuur worden aangesloten. Denk hierbij aan een DVD-speler (karaoke), minidisk-speler of een losse mp3 speler. Deze apparaten hebben een line uitgang. Deze kunnen met de juiste kabels (niet meegeleverd) aangesloten worden op de **AUX** ingangen van de set.

AUX VOLUMEREGELING:
- Jack 3,5 mm stereo-ingang. - Cinch of tulp ingang.

Het is aan te raden om of de jack input of de Cinch input separaat te gebruiken. Bij gebruik van beide ingangen tegelijkertijd, kunnen vervormingen in het geluid ontstaan. Met volumeregelaar "**VOLUME AUX/IPOD**" kunt u het volume van deze ingang regelen. Let erop dat de master volumeregelaar iets open staat, anders hoort u niets

MICROFOON VOLUMEREGELING:
Op de ingangen "**MIC 1**" (gebalanceerd) en "**MIC 2/INSTRUMENT**" (ongebalanceerde) kunnen twee externe microfoons of elektrische instrumenten met kabels worden aangesloten. Met volumeregelaars "**VOLUME MIC1**." en "**VOLUME MIC2./ INSTRUMENT**" kan van de desbetreffende ingangen het volume worden geregeld. Let erop dat de master volumeregelaar iets open staat, anders hoort u niets.

Treble: Met deze regelaar kunt u de hoge tonen sterkte regelen.

Bass: Met deze regelaar kunt u de lage tonen sterkte regelen.

ONDERHOUDSVRIJE LOOD-ACCU

GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR ONDERHOUDSVRIJ LOOD-ACCU'S:

- De werkingstemperatuur van de accu ligt tussen 15°C ~ 50°C. Om een lange levensduur te verzekeren, bewaar de accu tussen 5°C ~ 35°C. De optimale temperatuur ligt tussen de 20°C ~ 25°C. Wanneer de accu beneden de -15°C komt, vindt er een onomkeerbaar chemisch proces plaats waardoor de accu niet meer kan worden geladen. Bij belasting van de accu bij hogere temperaturen zal de capaciteit van de accu toenemen maar zal de levensduur nadelig worden beïnvloeden. Belasting van de accu bij lagere temperaturen zal de capaciteit van de accu afnemen, maar zal de levensduur vergroten.
- Als de accu niet binnen 72 uur wordt geladen nadat deze helemaal leeg is, zal de accu permanent beschadigen en dient daardoor te worden vervangen.
- De accu levensduur cyclus (aantal keren dat de accu wordt geladen en ontladen) is afhankelijk van de mate van belasting van de accu, met name de mate van ontladen en de mate van laden. Tijdens normaal gebruik kan de accu worden ontladen voor een aantal uren. Bij 25°C kunnen lood accu's 150 ~ 200 keer worden geladen en ontladen.
- Afnemen in capaciteit, interne kortsluiting, vervorming van de behuizing, corrosie van de accu polen en het afnemen van de open klem spanning zijn tekenen dat de accu is versleten.

EIGENSCHAPPEN VAN DE LOOD ACCU:

- Heeft geen geheugen effect. Kan dus elk moment worden geladen, ook als de accu nog niet helemaal leeg is.
- Prestatie en capaciteit zullen wijzigen afhankelijk van atmosferische omstandigheden met betrekking tot omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid (Beste gebruikstemperatuur is tussen 20°C ~ 25°C).
- De accu ontlaad zichzelf, dus ook als het apparaat niet wordt gebruikt. Dit is normaal. Om de accu in conditie te houden dient de accu elke maand te worden opgeladen, ook als deze niet in gebruik is.
- Onder normale omstandigheden, is de levensduur van de accu ongeveer een jaar.
- Wanneer de levensduur van de accu is bereikt, zijn de mogelijke indicatie: afnemen in capaciteit, interne kortsluiting, vervorming van de behuizing, corrosie van de accu polen en het afnemen van de open klem spanning

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIKERS:

- Laad de accu voor de éérste keer gebruik minimaal 10 uur.
- Om de prestaties en capaciteit van de accu te waarborgen, dient de accu 3 maanden na opslag volledig te worden geladen.
- Voor gebruik dient te accu goed te worden opgeladen zodat de volle capaciteit van de accu kan worden benut.
- De normale levensduur van de accu is 1 jaar. Geadviseerd wordt om ieder jaar de accu te vervangen. Te bestellen via service +31(0)736411355
- De belasting van de accu is in verhouding met de ontlaadtijd van de accu. Dus hoe groter de belasting des te korter de ontlaadtijd van de accu.

EXTRA UITBREIDING

EXTRA LUIDSPREKER:
Het is mogelijk om een extra luidspreker aan te sluiten op de MPA-80/90
Dit moet wel een luidspreker zijn met ingebouwde versterker.
Deze extra luispreker hoeft geen bedieningsapparatuur te beschikken zoals cassette en cd speler. Ook microfoons zijn niet nodig, deze zijn al voorhanden bij de MPA-80/90. Hiervoor kunt u een MPA-BOX als extra speaker bestellen.

Met behulp van een signaalkabel kunnen de MPA-80/90 en de MPA-BOX worden gekoppeld. De MPA-BOX werkt op 230V netspanning. Er dient dus netspanning aanwezig te zijn. De ingang van de MPA-BOX heeft XLR en cinch ingangsplug.

U kunt dus een XLR plug gebruiken.

AANSLUITGEGEVENS EXTRA LUIDSPREKER:

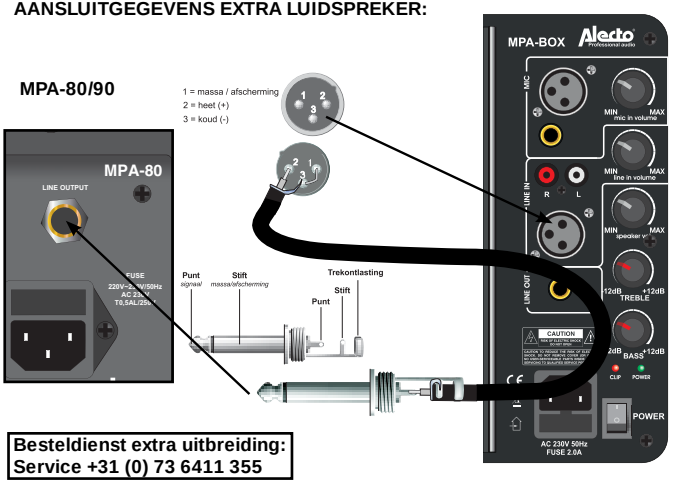

Besteldienst extra uitbreiding:
Service +31 (0) 73 6411 355

WAARSCHUWING/ONDERHOUD

ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de versterker dient u het netsnoer uit het stopcontact te nemen en de versterker uit te schakelen.
- Reinig de behuizing alleen met een licht vochtige doek.
- Plaats of gebruik de set nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek de set nooit en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het netsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De set nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.
- Schakel de versterker alleen in nadat alle volumeregelaars op MINIMUM (0) gedraaid zijn, dit voorkomt een schrikeffect bij inschakelen.
- Het langdurig bloot staan aan een hoog geluidsvolume kan het gehoor beschadigen.

BATTERIJEN / ACCU'S:

- De versterker alleen met een gelijkwaardige oplaadbare accu gebruiken.
- Batterijen en accu's mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen of accu's nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.
- Batterij- of accu-aansluitingen nooit kortsluiten en batterijen of accu's nooit op een metalen oppervlak leggen. Een kortsluiting zal een hoge stroom tot gevolg hebben en brand kunnen veroorzaken.
- De accu's alleen opladen door deze in de MPA-80/90 te plaatsen en middels het meegeleverd netsnoer op te laden

MILIEU:

-
  De verpakking van deze set kunt u als oud papier inleveren (behalve piepschuim en plastic). Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de set adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de set vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieu vriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Output power:	MPA-80	30Watt (15Watt Rms)
	MPA-90	40Watt (20Watt Rms)
Battery:		12V SLA 4Ah
Battery capacity indication:		yes
Voltage:		230V~50Hz
Fuse:		500mA 230V

GARANTIEBEWIJS

Naam:
Adres:
Postcode / plaats:
model / serienummer:

Bewaar hier uw kassa- of aankoop bon

Op de Alecto MPA-80/90 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze set of de serviceafdeling van Alecto:
http://www.alecto.info
telefoonnummer +31 (0)73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Table des matières

FONCTIONS 11

AVANT L'USAGE 12
Accu 12

INSTITUTIONS AMPLIFICATEUR
Interrupteur power 13
Détenteur IPOD 13
Volume master 13
Regulateur de volume AUX 13
Reglage volume microphone 13

ACCU PLOMB SANS ENTRETIEN 14

ELARGISSEMENT SUPPLEMENTAIRE
Haut-parleur supplementaire 15
Donnees de branchement haut-parleur supplementaire 15

AVERTISSEMENT/ENTRETIEN
En general 16
Les piles 16
Environnement 16

BON DE GARANTIE 17

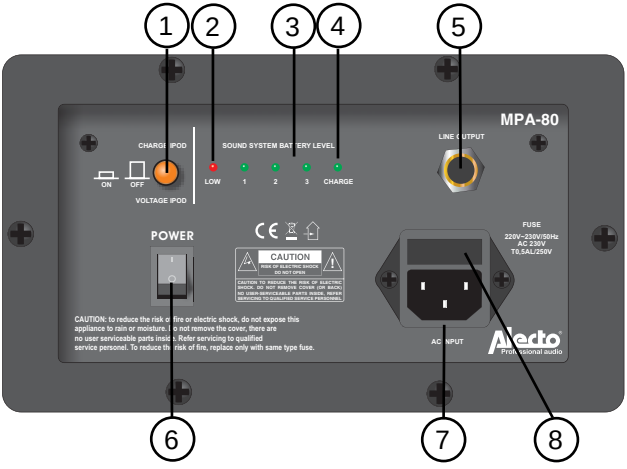

FONCTIONS

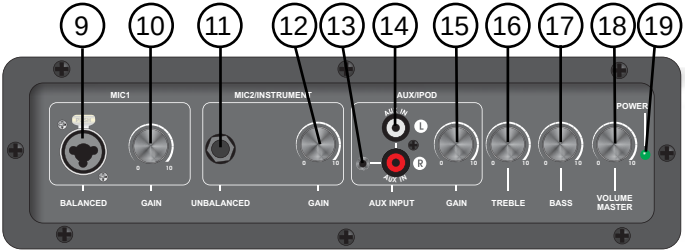

1. Interrupteur power pour l'alimentation ou charger d'un Ipod via le raccordement-Ipod
2. Indication capacité d'accu interne bas (l'accu se recharge)
3. Indication capacité de l'accu interne
4. Indication chargement (s'éteint pendant la recharge de l'accu)
5. line output. pour connecter un autre amplificateur supplémentaire.
6. Interrupteur Power pour brancher ou débrancher le MPA-80/90
7. Raccordement d'alimentation pour le secteur.
8. Fusible de secteur. (Changer avec un fusible de même valeur)
9. Entrée microphone pour XLR ou fiche jack (6.3mm). (Microphone 1)
10. Régulateur de volume microphone (mic1)
11. Entrée microphone ou instrument pour fiche jack (6.3mm). (Microphone 2)
12. Régulateur de volume microphone (mic2/instrument)
13. Entrée jack 3.5mm pour source de son externe
14. Entrée Cinch pour source de son externe
15. Régulateur de volume pour input 13, 14 et raccordement Ipod
16. Régulateur tones hautes
17. Régulateur tones bases
18. Régulateur de volume principal (master volume)
19. Indication Power LED.
20. Vis de réglage détenteur IPOD
21. Détenteur IPOD
22. Fiche de raccordement pour IPOD ou IPHONE

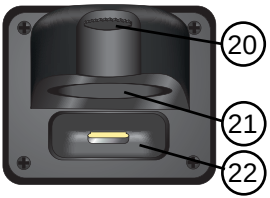

Statif

le statif est optionnel

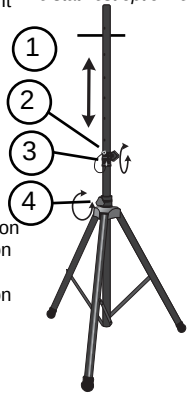

1. Hauteur tuyau
2. Cheville de caution
3. Boulon de caution hauteur tuyau
4. Boulon de caution pied statif

AVANT L'USAGE

Le MPA-80/90 fonctionne sur l'accu incorporée s'il est bien chargé. Si l'accu n'est pas bien chargé l'amplificateur peut fonctionner sur le secteur et avec lequel aussi l'accu sera chargé.

ACCU:
Avant d'utiliser le PA mobile il faut charger l'accu interne. Vous pouvez le charger avec le fil fourni. Pendant l'utilisation sur secteur l'accu sera chargé.

Avis:
Laissez le MPA-80/90 branché sur le secteur. L'accu est protégé contre une surcharge et l'amplificateur est toujours prêt à l'usage. La longévité de l'accu sera prolongée.

Le temps pour charger l'accu est 8 heures. Si l'accu est complètement vide il faut le charger minimum 1 heure avant vous pouvez l'utiliser de nouveau.
Attention : l'amplificateur fonctionnera alors pour la courte durée

Avec un accu complètement chargé vous pouvez utiliser le MPA-80/90 pendant 16 heures sur l'accu. La durée d'utilisation est aussi dépendamment du volume de bruit choisi. Il faut charger l'accu si pendant l'utilisation 'LOW LED' s'allume

INSTITUTIONS AMPLIFICATEUR

INTERRUPTEUR POWER:
Vous pouvez brancher et débrancher l'amplificateur avec l'interrupteur power..

Détenteur IPOD:
Placez un IPOD ou IPHONE dans le détenteur IPOD.
Avec le régulateur mécanique vous pouvez bloquer le IPOD stable dans le détenteur.

Avec le régulateur "**VOLUME AUX/IPOD**" le volume d'un IPOD sera réglé.

Si l'interrupteur IPOD Charge ou Voltage est sur ON le IPOD sera chargé.

VOLUME MASTER:
Avec le régulateur master volume vous pouvez régler le volume total du MPA-80/90.
Si le régulateur est mis complètement vers le gauche le volume est coupé et il n'y a pas de son produit.
ATTENTION : Avant d'utiliser le MPA-80/90 tournez le régulateur complètement vers le gauche afin de prévenir que le volume est trop fort.

Vous pouvez brancher des appareils supplémentaires comme lecteur DVD, (karaoké), minidisk ou lecteur mp3. Ces appareils ont une sortie line. Vous pouvez les brancher avec des câbles corrects (exclusives) sur les entrées AUX

REGULATEUR DE VOLUME AUX:
- Entrée stereo Jack 3,5 mm. – entrée Cinch ou tulp.
Il est avisé d'utiliser l'entrée jack ou Cinch séparé. Pour l'usage desdeux entrées, en même temps, les déformations dans le bruit peuvent surgir. Vous pouvez régler le volume avec le régulateur de volume "VOLUME AUX/IPOD". Faites attention que le régulateur de volume est un peut ouvert, si non vous n'entendez rien.

REGLAGE VOLUME MICROPHONE:
Vous pouvez brancher deux microphones ou instruments externes sur les entrées "MIC 1" (balancé) et "MIC 2/INSTRUMENT" (pas balancé). Avec les régulateurs de volume "VOLUME MIC1." et "VOLUME MIC2./INSTRUMENT" vous pouvez régler le volume désiré. Faites attention que le régulateur de volumemaster est un peut ouvert, si non vous n'entendez rien.

Treble: pour régler les tones hautes.

Bass: pour régler les tones bases.

ACCU PLOMB SANS ENTRETIEN

MODE D'EMPLOI POUR LES ACCUS EN PLOMB SANS ENTRETIEN:

- La température de travail de l'accu se trouve entre 15°C ~ 50°C. Afin d'assurer une longévité de l'accu, il est avise de garder l'accu entre 5°C ~ 35°C. La température optimale se trouve entre 20°C ~ 25°C. Quand la température de l'accu diminue sous les 15°C, un procès chimique irréversible commencera qui évitera que l'accu pourra chargé. La capacité de l'accu augmentera en cas de charge pendant températures hautes, mais la longévité sera influencée de manière négative. Charge de l'accu pendant des températures basses diminuera la capacité mais augmentera la longévité.
- Si l'accu n'est pas chargé dans les 72 heures après qu'il était complètement vide, il sera endommagé de manière irréversible et il faudra être remplacé.
- La longévité de l'accu (le nombre de fois que l'accu est chargé et déchargé) dépend de la charge de l'accu, c.a.d la façon de chargement et de déchargement. Pendant un usage normal, l'accu peut être déchargé pour quelques heures. A 25°C, les accus peuvent être chargés et déchargés de 150 ~ 200 fois.
- La réduction de capacité, coupure de courant interne, distorsion du logement, corrosion des pôles de l'accu, et la réduction de la tension de l'étau ouverte indiquent que l'accu est usé.

CARACTERISTIQUES DE L'ACCU PLOMB:

- N'a pas d'effet de mémoire. Peut être chargement à chaque moment, même si l'accu n'est pas encore complètement vide.
- Prestation et capacité changeront dépendant des circonstances atmosphériques à l'égard de la température et l'humidité (température d'usage idéal est de 20°C ~ 25°C)
- L'accu se décharge lui-même, donc même si l'appareil n'est pas utilisé. Ceci est normal. Afin de garder l'accu en bonne condition, il doit être chargé chaque mois, même s'il n'est pas utilisé. La longévité normale d'un accu sous des circonstances normales s'élève à 1 an. Les indications que cette période a été dépassée : La réduction de capacité, coupure de courant interne, distorsion du logement, corrosion des pôles de l'accu, et la réduction de la tension de l'étau ouverte.

PRECAUTIONS POUR LES UTILISATEURS:

- Avant le premier usage, chargez l'accu pendant 10 heures au minimum
- Afin de garantir les prestations de l'accu, il doit être chargé complètement après 3 mois de stockage
- Afin de pouvoir utiliser la capacité totale, il est nécessaire de bien charger l'accu.
- La longévité normale de l'accu est d'un an. Il est avisé de remplacer l'accu chaque année. Extra --> Hesdo service +31(0)736411355
- La charge de l'accu est en relation avec le temps de déchargement de l'accu. Donc, le plus haute la charge, le plus bref le temps de déchargement de l'accu.

ELARGISSEMENT SUPPLEMENTAIRE

HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE:
Il est possible de brancher un haut-parleur supplémentaire sur l'MPA-80/90. Pourtant, il doit s'agir d'un haut-parleur avec un amplificateur incorporé. Cette haut-parleur supplémentaire ne doit pas être équipé avec de l'appareillage de service supplémentaire comme un joueur de cd ou de cassette. Il ne faut même pas des microphones, ceux-ci sont disponibles sur l'MPA-80/90. Il vous est possible de commander un MPA-BOX comme speaker supplémentaire.
L'MPA-80/90 et le MPA-BOX peuvent être branchés à l'aide d'un cordon de signal. Le MPA-BOX fonctionne sur tension de réseau de 230V. Il vous faut alors de la tension de réseau. L'entrée du MPA-BOX à une fiche d'entrée XLR. Vous pouvez donc utiliser une fiche XLR .

DONNEES DE BRANCHEMENT HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE:

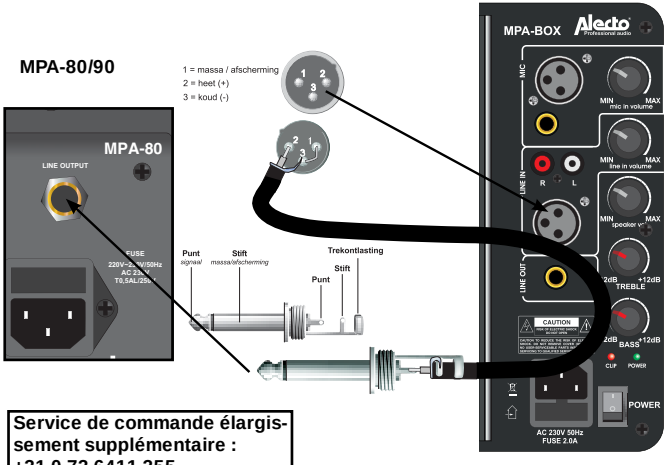

Service de commande élargissement supplémentaire :
+31 0 73 6411 355

AVERTISSEMENT/ENTRETIEN

EN GENERAL:

- Lisez bien ce manuel d'utilisation et suivez toutes les instructions
- Pendant le nettoyage de votre amplificateur, il est nécessaire de le débrancher de la prise électrique et de désactiver-le.
- Nettoyez l'enveloppe seulement avec un torchon humide
- Ni places ni utilisez le jeu jamais dans un endroit ou un environnement mouillé ou humide.
- Prenez soin d'un écoulement naturel de chaleur; ne couvrez jamais le jeu et ne le placez pas à côté d'une source de chaleur.
- Assurez vous que le câble de réseau ne soit pas endommagé et évitez que l'on trébuche sur ce fil.
- Ne démontez jamais le jeu. Cela se fait seulement par du personnel qualifié.
- N'activez l'amplificateur que si tous les régulateurs de volume ont été mis sur MINIMUM (0), pour éviter un effet de frayeur.
- L'exposition à un volume très haut pendant longtemps peut endommager l'écoute.

LES PILES:

- Utilisez seulement un accu rechargeable équivalent pour l'amplificateur.
- Ces piles et les accus ne peuvent pas être exposés au feu ou à une source de chaleur extrême.
- N'ouvrez ou ne sciez jamais les piles ou les accus. Leur contenu est chi mique et toxique.
- Ne court-circuitez jamais les jonctions des piles ou les accus et ne posez jamais les piles ou les accus sur une surface métallique. Un court-circuit mènera à une tension très haute et pourra causer un incendie.
- Rechargez l'accu seulement en le mettant dans le MPA-80/90 et par le cordon de réseau livré

ENVIRONNEMENT:

-
L'emballage de ce jeu peut être remis avec le vieux papier (excepté le plastique). Nous vous conseillons pourtant de le garder alors qu'en cas de transport, le jeu peut être emballer de manière adéquate.
- Quand vous vous débarrassez du jeu, donnez-lui à votre fournisseur. Il assurera un traitement gentil pour l'environnement.
- Les piles sèches ou vides sont à déposer chez votre dépôt local des déchets chimiques. Ne jetez jamais les piles vides aux ordures ménagères.

BON DE GARANTIE

Nom:
Adresse:
Code postal:
Ville:

Attachez ici
votre ticket de caisse
ou bon d'achat

Sur l'ALECTO MPA-80/90, vous avez une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat. Nous vous garantissons tout au long de cette période une réparation sans frais des pannes causées par des défauts de fabrication ou de matériel. Au final, cela reste au jugement de l'importateur.

COMMENT AGIR
Si vous constatez un défaut, consultez d'abord ce mode d'emploi. S'il ne sert à rien, consultez alors le fournisseur de ce jeu ou le service après-vente d'Alecto:
http://www.alecto.info
telefoonnummer +31 (0)73 6411 355.

LA GARANTIE PREND FIN:
En cas d'utilisation incompétente, d'un mauvais raccordement, de piles coulantes ou mal-placées, de l'utilisation de pièces ou accessoires non-livrés avec ce téléphone, d'une négligence ou de pannes causées par l'humidité, incendie, inondation, foudre et autres catastrophes naturelles. En cas de modifications et/ou réparations illégales par un tiers. En cas de transport incorrect de l'appareil sans emballage approprié. Si l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et preuve d'achat

Les cordons de liaison, fiches et piles ne tombent pas sous la garantie.
Toute autre responsabilité, notamment pour d'éventuels dommages consécutifs, est exclue.

WWW.ALECTO.INFO

CE ver. 1.0